



FREDERIQUE CONSTANT
GENEVE

FC-718 简易操作说明

- 感谢您惠购康斯登手表。
- 此系列机芯属于多指针机械表，调整方法请参考以下内容：

各部分名称



本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

1. 秒针走到60秒时，拉出柄头到2位置；
2. 逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针/时针/24小时盘/日期的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意区分上/下午时间，日期变更。
时为上午时间
 - 12点刻度对应的24小时盘上的数字为本地的24小时时间。
3. 将柄头推回0位置，调整完毕。


②调整日期

1. 拉出柄头到1位置；
2. 顺时针旋转柄头，调整日期；
 - 避免在手表时间的21:00点—凌晨5:00点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
3. 柄头推回0位置，调整完毕。

③调整世界时间

手表通过24个城市名称来对应每个时区的时间。

1. 拉出柄头到1位置；
2. 逆时针旋转柄头，将您所在时区的城市名称调整到12点位置，此时每个城市名称对应的数值就是该地区的当前时间。
3. 调整完毕，柄头推回0位置。

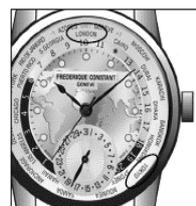

例：
将城市名称“伦敦”调整到12点位置，现在是伦敦时间10:09，也就可以看到东京时间对应的是19:09了。

上弦方法

- 自动上弦方式：手表戴在手腕上，手臂的正常摆动会为发条上弦。
建议每天佩戴手表8小时以上，并保证有一定的活动量。
- 手动上弦方式：柄头0位置，手动方式顺时针轻轻旋转柄头30圈可以上满发条。

温馨提示，若柄头具备螺旋锁紧功能：

解锁：逆时针方向旋转柄头，直到柄头从表壳弹出。

锁紧：将柄头推回。轻压柄头，顺时针方向旋转柄头，将其固定在表壳上。确保拧紧。

柄头顺时针旋转



柄头逆时针旋转